# M75 - Versão -Português

- FOR 15 Cuidados na utilização do medidor de umidade M75
- Vídeos treinamento M75/Umidata
  - ° Vídeo treinamento M75
  - ° Vídeo treinamento Utilização do Umidata
  - ° Vídeo treinamento Como inserir Receita
  - $^{\circ}$  Vídeo treinamento Como zerar o sensor do medidor de umidade M75
- Apresentação medidor de umidade para biomassa M75
- Datasheet M75
- Manual de Operação M75
- Software de instalação do Umidata

# FOR 15 - Cuidados na utilização do medidor de umidade M75

NOTA 1: Caro cliente, orientamos que ao conteúdo deste documento seja compartilhado com todos os usuários do equipamento em sua empresa.

### Manuseio e Limitações de Uso do Equipamento:

- O equipamento não deve ser manuseado em condições de calor excessivo, sob chuva ou condições de umidade elevadas;
- Evitar choques mecânicos que possam vir a deformar o coletor ou afetar as conexões eletrônicas;
- Utilizar o equipamento longe de potenciais emissores de ondas eletromagnéticas (transformadores, quadros de distribuição, antenas, etc.);
- O coletor e o tubo central devem estar livres de qualquer respingo de água, que pode interferir diretamente na precisão das medições;
- Não encher o recipiente com água sob hipótese alguma;
- Proteger o display de qualquer artefato perfurante, manuseio com luvas de material abrasivo;
- Limpar apenas com pano úmido sem utilização de produtos químicos;
- Não deixar o equipamento sujeito ao contato eventual ou acidental com superfícies energizadas ou condutores elétricos sob risco de choque elétrico ou curto-circuito;
- O equipamento não deve ser aberto sob hipótese alguma sob pena de perda de garantia;
- Sempre guardar o equipamento limpo e sem material dentro;
- Sempre usar o carregador fornecido pelo fabricante.

LEMBRANDO QUE O PÓS-VENDAS DA MARRARI, ESTÁ DISPONÍVEL PARA SANAR TODA E QUALQUER
DÚVIDA SOBRE O MANUSEIO/FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

#### **Contatos Pós-Vendas:**

Eng. André Simon		Gabrielle Goularte
Coordenador de Pós-Vendas   Marrari Automação		Assistente de Pós-Vendas   Marrari Automação
<b>M</b> +55 (41) 9 8744.5385   (41)3086.5356	<b>P</b> +55	<b>M</b> +55 (41) 9 9902.0378   <b>P</b> +55 (41) 3332.9393
E andre@marrari.com.br		<b>E</b> <u>pó</u> svendas2@marrari.com.br

# Vídeos treinamento - M75/Umidata

# Vídeo treinamento - M75

# Vídeo treinamento -Utilização do Umidata

# Vídeo treinamento - Como inserir Receita

# Vídeo treinamento - Como zerar o sensor do medidor de umidade M75

# Apresentação medidor de umidade para biomassa M75

# Datasheet M75



#### M75



O M75 é um medidor portátil de umidade para materiais orgânicos granulados. Além de medir a umidade do material, o equipamento estima

também o poder calorífico útil da amostra. A medição é realizada através do método dielétrico.

As aplicações são diversas, como biomassa, cavacos de madeira, serragem, resíduos de colheita, bagaço-decana, erva-mate, ração animal, etc. A operação é simples: o recipiente, que contém o sensor posicionado no centro do balde, é completamente cheio e, sem compactar ou chacoalhar a amostra, a umidade poder ser consultada instantaneamente no display.

Os dados coletados pelo M75 podem ser armazenados na memória do equipamento para posterior descarga no software Umidata, onde podem ser gerados relatórios.

#### Sobre a Marrari

A Marrari fabrica sistemas para controle de processos, gerenciamento de produção e sistemas *online* para monitoramento de umidade de produtos diversos. Nos mais de trinta anos de mercado, expandiu vastamente sua área de atuação em diferentes segmentos do mercado como madeira, embalagens, papel, energia, celulose, biomassa, cana-de-açúcar, grãos e alimentos.

#### Documentos relacionados

- Manual de operação: Man\_MUG-M75\_V5.00 -Mar 19
- Anexo 05.a Parametrização e avaliação de desempenho dos medidores portáteis 0 Revisão 01

Disponível no site: <a href="https://www.marrari.com.br/produto/m75-medidor-de-umidade-para-biomassa-e-granulados/">https://www.marrari.com.br/produto/m75-medidor-de-umidade-para-biomassa-e-granulados/</a>

#### Características mecânicas

- Capacidade cúbica de material: 35 litros
- Massa: 5,2 kg

## Dados técnicos


- Faixa de medição: 3 a 150 % b.s. ou 3 a 70% b.u.
- Resolução: 0,1%
- Precisão:
  - Cavaco de processo: ±2 unidades %;
  - Biomassa: ±3 unidades %.
- Registro na memória:
  - até 5000 leituras
  - até 100 lotes

#### Funções de medição / receitas:

- 10 receitas pré-definidas, sendo: 1=serragem,
   2=maravalha, 3=cavacos de pinus, 4=cavacos de eucalipto, 5=misto de pinus e eucalipto, 6=cavacos de acácia e pinheiro, 7=cavacos de madeira tropical, 8=casca, 9=bagaço-de-cana e
   10=amendoim
- 10 receitas programáveis





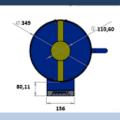

#### Display:

- LCD Gráfico de 3.4 polegadas com iluminação de fundo
- Idioma português

#### Temperatura:

- operação até 70°C
- compensação de temperatura automática

#### • Fonte de alimentação

ATENÇÃO: o equipamento somente pode ser carregado com o carregador fornecido pela Marrari, cujas características são:

- bateria recarregável de Litium polímero de 3.7V e 2600 mAh
- carregamento da bateria por carregador de tomada modelo HA0510W4P, entrada AC de 90 a 240 VCA e saída de tensão de 5 V – 1 A com plug P4
- autonomia de trabalho de 14h ininterruptas
- tempo de carregamento da bateria de 5 a 6hs, sendo mostrado na tela F1 'Bat Carr' quando carregando
- Último Software CLP: MUG\_75 Versão 5.50 de julho/19



# Parametrização e ajuste

O parâmetro a ser ajustado é a receita:

- correlação entre bits e umidade (AM1, AM2, AM3, AM4 e AM5)
- ajuste, se necessário (offset para uma receita já criada)
- base úmida BU ou base seca BS
- poder calorífico superior PCS[kcal/m³] para estimativa do PCU
- teor de hidrogênio H[%] para estimativa do PCU

Preferencialmente o ajuste deve ser feito utilizando o software Tracker.



# Supervisório



O software de supervisão de dados do M75 é o Umidata, onde é possível organizar o banco de dados para que seja consultado com filtros de lotes, datas ou quaisquer outras especificações e gerar relatórios de umidade e PCU em excel ou pdf.

# Certificado de calibração



O certificado de calibração com rastreabilidade pode ser solicitado junto ao laboratório Umilab através do e-mail umilab@marrari.com.br




# Acessórios

- Carregador
- Cabo USB para conexão com PC
- Mochila

# Software Tracker

O Tracker é um *software* estatístico cuja função é ajustar as receitas dos medidores de umidade Marrari de acordo com os resultados obtidos em laboratório.

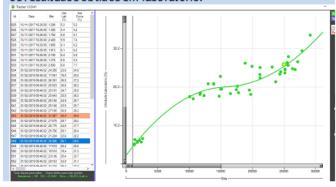

# Manutenção

A periodicidade recomendada para **manutenção preventiva** é igual a um ano, a qual é realizada apenas pela Marrari Automação, na qual é realizada, minimamente:

- Atualização do software de operação;
- · Checagem com padrões Marrari.

Recomenda-se também que o usuário realize:

- Zeramento semanal do sensor;
- · Limpeza semanal do equipamento com pano úmido;
- Atualização de receitas sempre que houver troca de material;
- Calibração anual no laboratório Umilab.







marrari@marrari.com.br

+55 41 3332 9393

www.marrari.com.br

# Manual de Operação M75

MANUAL DE OPERAÇÃO

**MUG - M75** 

Medidor Portátil de

Umidade

Software MUG\_75

Versão 5.00

Agosto de 2020



# 1. APRESENTAÇÃO

- O M75 é um medidor portátil de umidade para materiais orgânicos granulados. Além de medir a umidade do material, o equipamento estima também o poder calorífico útil da amostra.
- O principal ajuste a ser feito antes do início das medições é a parametrização da receita, que é a equação de medição adequada para o tipo de material a ser analisado. Cada material demanda uma receita diferente. O M75 contém 10 receitas (receitas de 01 a 10) pré-programadas para materiais tradicionalmente utilizados no Brasil e 10 espaços para customização de receitas (receitas de 11 a 20).
- Os dados coletados pelo M75 podem ser armazenados na memória do equipamento para posterior descarga no software Umidata, onde podem ser gerados relatórios. É possível armazenar até 5000 leituras e distribuí-las em até 100 lotes (0 a 99).

# 2. PROGRAMAÇÃO

Abaixo são mostrados o teclado e o display do Controlador Programável (CLP), através do qual se realiza a programação:



# 2.1. Manuseio Do Teclado

- a. Tecla "ESC" Liga e desliga;
- b. Tecla "CURSOR" Seleciona o parâmetro a ser alterado;
- c. Teclado numérico Introduz o valor desejado;
- d. Tecla "OK" Confirma o valor.

# 2.2. Teclas de funções

- F1 Supervisão > Ir para as Telas de Supervisão
- F2 Receitas > Ir para as Telas de Receita (Teclado Livre...)
- F3 Serviços > Ir para as Telas de Serviço
- OK > Confirmações diversas
- ESC > Voltar ao início do Mapa de Telas

ou

- >Ligar / Desligar o Medidor
- Números > Se Cursor desativado: subir (nº 5) / descer tela (nº 6)
- >Se Cursor ativado: subir / inserir valor desejado
- CURSOR > Ativar o Cursor para entrada do valor

# 2.3. Mapa de Telas

O Medidor possui diversas telas para entrada ou leitura dos parâmetros de programação.

A seguir é apresentado um mapa com todas as telas.






























As telas apontadas com mage not fosato usadas kmais frequentemente na rotina de medição de umidade, e são mostradas sempre. Para liberar o teclado e acessar as telas com acessar a 1º Tela do F3 e manter a tecla OK pressionada por 2 segundos.

O Teclado será bloqueado automaticamente após 5 minutos em repouso.


# 3. DESCRIÇÃO DAS TELAS

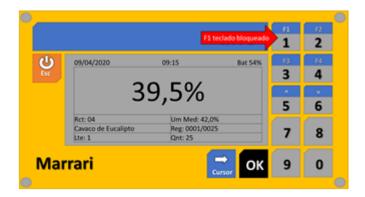

# 3.1.F 1 - SUPERVISÃO

#### 1) Função consulta geral para:

- Rct receita selecionada;
- · Nome da receita selecionada
- Lte lote selecionado:
- Um Med média das leituras do lote selecionado;
- Reg registros já efetuados (xxxx lotes abertos /xxxx leituras salvas);
- Qnt quantidade de leituras salvas no lote selecionado.

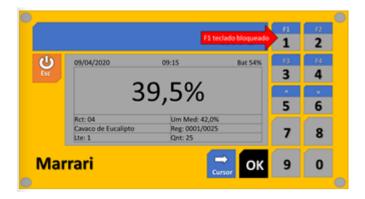


#### 2) Função edição para:

- Rct;
- Lte,

Teclar CURSOR para selecionar a variável a ser alterada (Rct e Lte), teclado numérico para alterar o valor e OK para confirmar.



- 3) Função registro de nova leitura, teclando OK para registrar nova leitura de umidade.
- 1) Função consulta sobre o banco de dados:
- Reg registros já (xxxx lotes abertos /xxxx leituras salvas);
- Saldo de leituras a serem armazenadas na memória.

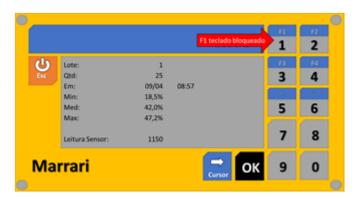

#### 2) Função de edição para:

• ESC

- apagar última leitura salva na memória.

## 1) Função consulta sobre determinado lote:


- Lote número do lote de consulta;
- Qtd quantidade de leituras salvas no lote;
- Em data e hora de abertura do lote;
- Min umidade mínima salva no lote:
- Med umidade média salva no lote;
- Max umidade máxima salva no lote;
- Leitura Sensor leitura instantânea em bits.

### 2) Função <u>busca de lote</u>:

Tecle OK/ESC para avançar/retornar e consultar determinado lote.

#### 1) Função consulta do PCU:

Mostra o PCU (Poder Calorífico Útil) da última leitura salva na memória.

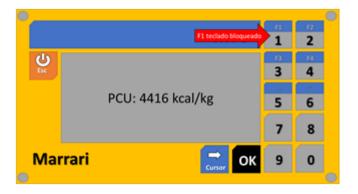

#### 1) Função excluir banco de dados:

Pressionar a tecla OK, apaga todas as leituras salvas na memória do equipamento.



## 3.2. F 2 - RECEITA

Receita é uma tabela que correlaciona a medição em bits executada pelo sensor de umidade com a umidade (%) real do material. Cada tipo de material a ser medido exige uma receita.

O Sistema pode armazenar até 20 Receitas

Receitas 01 até 10 - Receitas Fixas protegidas contra alterações e identificadas por nome.

Receitas 11 até 20 - Receitas Livres para o Usuário criar o seu próprio banco de receitas.



#### 1) Função consultar/editar parâmetros da receita:

- Receita receita a ser consultada/editada;
- Pontos Am1 a Am5 pares de dados de umidade e bits para cada um dos cinco pontos da receita:
- Ajuste offset para receitas já criadas que somente precisam de alteração no coeficiente linear de sua equação;
- **0/1** = **BU/BS** informa se a receita foi preparada com referências de umidade calculadas em base úmida ou em base seca:
- **PCS** poder calorífico superior do material (consultado em tabela de propriedades energéticas de materiais ou no laudo de ensaio realizado por um laboratório);
- Teor Hidro

- teor de hidrogênio do material (consultado em tabela de constituição química de materiais ou no laudo de ensaio realizado por um laboratório).



#### 2) Função edição dos parâmetros da receita

Todos os parâmetros que aparecem nesta tela podem ser alterados através das teclas CURSOR, números e OK.

**Obs.:** - Os valores de umidade (%) e da leitura em bits programados nas telas devem ser sempre crescentes, caso contrário o sistema dará uma mensagem de **"Erro de Calibração".** 



Tela utilizada para apagar Receitas.

Exemplo: de: Receita 11

até: Receita 15.

(Apagar a Receita 11 até a Receita 15)

ATENÇÃO: - Somente é permitido apagar as receitas 11 até 20.



Tela utilizada para copiar receitas de uma posição para outra.

**Exemplo:** copiar receita 01 para receita 11 (assim é possível editar a receita 01, que agora está na primeira posição de receitas editáveis 11)


de: Receita 01

até: Receita 11.


(Apagar a Receita 11 até a Receita 15)

ATENÇÃO: - Não é permitido copiar receitas para as posições de 01 a 10.

# **3.3. F 3 - SERVIÇOS**

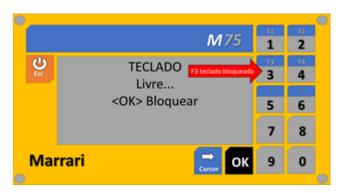

Tela utilizada para liberar o teclado para alteração dos ajustes de leitura. Após 5 minutos sem manuseio do teclado, ele volta para "Bloqueado ...". Pressione "OK" por 2 seg. para mudar o status.

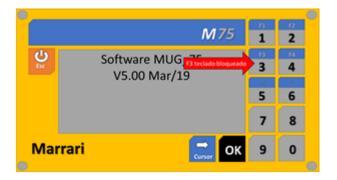

Mostra o nome, a versão e a data do software instalado.




Utilizada caso a leitura do sensor, em bits, esteja diferente de 1000 +- 200 quando o equipamento está vazio.

Para zerar o sensor, certifique-se de que o recipiente está vazio e de que não há nada em contato com o sensor e pressione OK por cinco segundos.



Habilita a operação do sistema no modo de Manutenção. Este recurso só deve ser usado pela equipe de manutenção da Marrari.

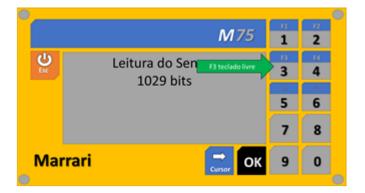

Mostra a leitura direta do sensor de umidade.



Esta tela trata-se de um contador de variação na leitura primária do sensor em bits.

Tecle OK para resetar os valores.

A partir do reset, a tela mostra:

- Variação leitura on-line = 21
- Leitura mínima desde o reset = 980
- Leitura online = 1029
- Leitura máxima desde o reset = 1150



Mostra as informações de data e hora do relógio calendário e ainda a porcentagem da bateria do

relógio.

Para atualizar o relógio, adotar o seguinte procedimento:

- 1º) Alterar "Set" para 1, afim de parar o relógio;
- 2º) Atualizar a Data, Hora e Dia da Semana:
- 1 = Domingo.
- 2 = Segunda Feira
- 3 = Terça Feira
- **4** = Quarta Feira
- **5** = Quinta Feira
- 6 = Sexta Feira
- **7** = Sábado
- **3º)** Introduzir no Parâmetro **"Set"** o valor **2**, quando então o valor voltará para zero, acionando novamente o relógio.

# 4. PROCEDIMENTOS DE USO

Para iniciar as coletas com o M75 é necessário que a receita adequada ao tipo de material a ser medido esteja bem definida.

A definição da receita deve seguir o documento: Anexo 05.a - PARAMETRIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS MEDIDORES PORTÁTEIS.

É recomendável que a receita seja definida com o acompanhamento e suporte da equipe de pósvendas e laboratório da Marrari:

posvendas@marrari.com.br umilab@marrari.com.br

# 4.1. Coletando Leituras

Para ligar medidor aperte a tecla ESC. O medidor irá carregar as variáveis, apresentar data e hora e abrir a tela principal:



Onde:

Rct: 04 Número da Receita Selecionada

Lte: 01 Número do Lote em medição

Qnt: 25 Quantidade de leituras salvas neste lote

Umidade: 39.5% Leitura on-line de umidade

<u>Para selecionar a receita</u> (primeira tela do F1): tecle CURSOR para selecionar o campo Rct, digite o número da receita desejada e confirme com OK.

<u>Para selecionar o Lote</u> (primeira tela do F1): tecle CURSOR para selecionar o campo Lte, digite o número do lote desejado e confirme com OK. Cada lote pode representar, por exemplo, um caminhão ou um determinado Fornecedor. Dessa forma, a cada novo caminhão ou novo fornecedor deve-se abrir um novo lote.

Finalmente, pode-se iniciar a coleta das leituras, para isso: carregar o medidor com o material. O carregamento deve ser sempre da mesma forma, é indicado uma pá para carregamento. É importante que o carregamento seja padronizado entre todos os operadores do medidor. Na geração da receita a forma de carregamento já deve estar definida e padronizada. Após o carregamento o medidor estará marcando no visor a umidade do material, ao pressionar OK a leitura será salva na memória interna do equipamento no lote definido anteriormente.

Para descarregar as informações no computador, conectar o medidor já ligado com o cabo USB ao computador, abrir o programa Umidata, ir até a tela "Coletar Dados", descarregue as informações no computador. Para treinamento sobre o software Umidata, entrar em contato com departamento de Pós-vendas da Marrari através do e-mail: posvendas@marrari.com.br.

# 4.2. Cuidados no Armazenamento

O equipamento deve ser armazenado em local abrigado, livre de intempéries, calor excessivo, umidade, mofo, produtos químicos, poeira ou qualquer outra partícula que possa se depositar nas paredes internas do equipamento. Também deve ficar distante de fontes emissora de ondas eletromagnéticas (transformadores, quadros de distribuição, antenas, etc.) e superfícies condutoras energizadas.

# 4.3. Cuidados no Transporte

Envolver o equipamento em material absorvente de impactos mecânicos. Proteger especialmente o display já que possui componentes frágeis.

Proteger também contra umidade e calor excessivo.

# 4.4. Carga da Bateria

Tempo para recarregar da bateria é de 6 a 7 horas, utilizando sempre o carregador original, que acompanha o medidor. Quando o medidor estiver carregando, na primeira tela do F1, no lado superior direito aparecerá a mensagem "Bat Car", indicado que seu carregamento está ocorrendo. Obs.: Não fazer coletas com o medidor carregando, pois pode haver variação na medição na sua leitura.

ATENÇÃO: o equipamento somente pode ser carregado com o carregador fornecido pela Marrari.

# 4.5. Manuseio e Limitações de Uso

- O equipamento não deve ser manuseado em condições de calor excessivo, sob chuva ou condições de umidade elevadas;
- Evitar choques mecânicos que possam vir a deformar o coletor ou afetar as conexões eletrônicas;
- Utilizar o equipamento longe de potenciais emissores de ondas eletromagnéticas;
- O coletor e o tubo central devem estar livres de qualquer respingo de água, que pode interferir

diretamente na precisão das medições;

- Proteger o display de qualquer artefato perfurante, manuseio com luvas de material abrasivo;
- Limpar apenas com pano úmido sem utilização de produtos químicos;
- Não deixar o equipamento sujeito ao contato eventual ou acidental com superfícies energizadas ou condutores elétricos sob risco de choque elétrico ou curto-circuito;
- O equipamento n\u00e3o deve ser aberto sob hip\u00f3tese alguma sob pena de perda de garantia;
   O A MARRARI se exime de qualquer responsabilidade direta ou indireta por acidentes, danos,
   perdas e ganhos decorrente de transa\u00f3\u00f3es comerciais baseadas nas informa\u00f3\u00f3es emitidas pelo equipamento.
- A MARRARI se reserva o direito de alterar produtos a qualquer momento sem a obrigação de ajustar estoques anteriores. O equipamento objeto desse manual é considerado adequado para o uso a que se destina o sistema. Se o produto, os seus módulos individuais ou procedimentos forem utilizados para outros fins diversos dos aqui especificados, deve-se confirmar a sua validade e conformidade;
- Ao carregar o coletor com o material a ser medido, manter uma compactação uniforme não empurrando o material ou balançando o coletor alterando a densidade da amostra. Encher até o topo e retirar o excesso levemente, se necessário;
- O material a ser medido não deve conter água condensada ou emitir vapor d'água. A água e os resíduos do material que restarem no coletor e no tubo central podem comprometer as medições futuras;
- Variações na densidade, na granulometria ou na compactação do material podem afetar a leitura de umidade, casos nos quais se faz necessária nova elaboração de receita.

# 5. DOCUMENTOS ANEXOS

- Anexo 05.a PARAMETRIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS MEDIDORES PORTÁTEIS.
- DEQ M75 Datasheet M75

# Software de instalação do Umidata

**Como instalar o Umidata**