


# Ferramenta - Permissão


## Abas

Com essa ferramenta é possível configurar quais são os usuários que podem acessar determinados Grupos e/ou Abas.


Nesta tela será apresentada a estrutura de Grupos/Abas do supervisor e quais permissões são necessárias para acessá-las.

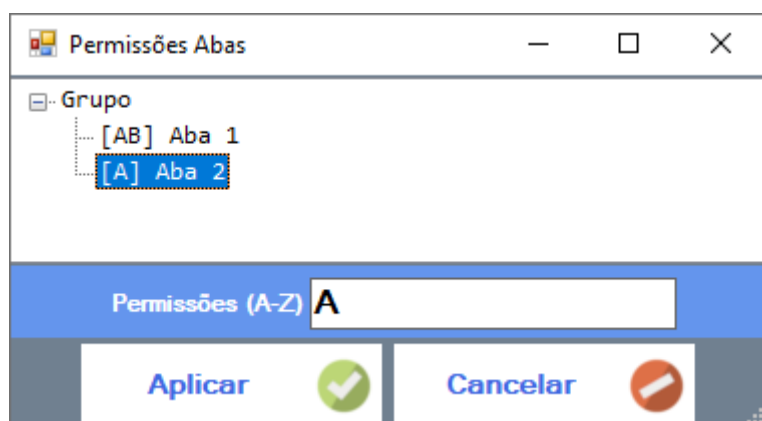

Configuração é simples, basta clicar no Grupo/Aba e entrar com as permissões no campo e clicar **OK** para confirmar.



Exemplo:

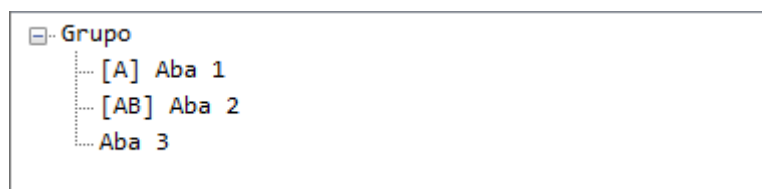

Neste exemplo temos o seguinte:

- **Grupo** - Qualquer usuário pode acessar.
- **Aba 1** - Apenas usuários com nível **A** pode acessar.
- **Aba 2** - Apenas usuários com níveis **A** ou **B** pode acessar.
- **Aba 3** - Qualquer usuário pode acessar.

Note que a permissão também pode ser configurada para o Grupo, no exemplo está sem configuração então qualquer usuário pode ver o Grupo.

Um usuário com nível **A** iria ver:



Um usuário sem permissões iria ver:



---

Revisão #3

Criado Tue, Jul 20, 2021 4:48 PM por [Alessandro Ueki](#)

Atualizado Fri, Jul 30, 2021 11:46 AM por [Alessandro Ueki](#)